


NH900 END CASE / BOÎTIER D'EXTRÉMITÉ

FOR LOCATION OF VERTICAL
CENTER LINE SEE INSTALLATION
INSTRUCTION
POUR DÉTERMINER L'AXE VERTICAL,
VOIR LA INSTRUCTION D'INSTALLATION

VERTICAL
CENTER LINE
AXE VERTICAL

TEMPLATE FOR END CASE
GABARIT DE POSE DU BOÎTIER D'EXTRÉMITÉ

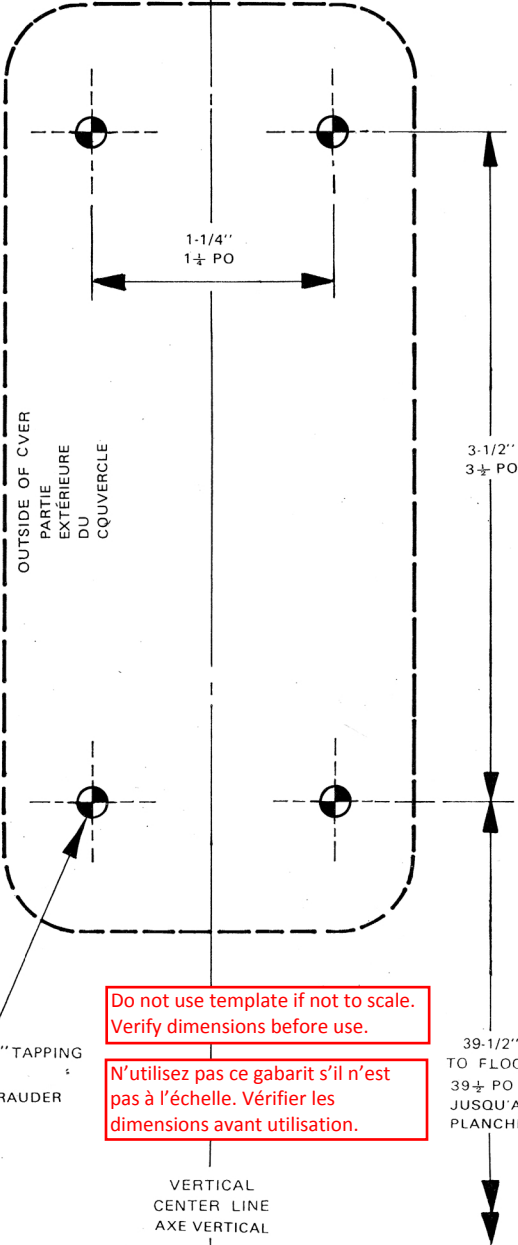

FOR 5/32" TAPPING
SCREWS
VIS À TARAUDER
DE 1/8" PO

Do not use template if not to scale.
Verify dimensions before use.

N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est
pas à l'échelle. Vérifier les
dimensions avant utilisation.

39-1/2"
TO FLOOR
39 1/2" PO
JUSQU'AU
PLANCHER