




DUMMY MORTISE LOCKSET SINGLE DM 171 SECTIONAL (Through bolts)


A Door preparation

1. Draw backset vertical line and lever/knob centerline on door.
2. Apply installation template on door, align backset vertical lines and lever/knob centerlines.
3. Drill required holes as per supplied template.

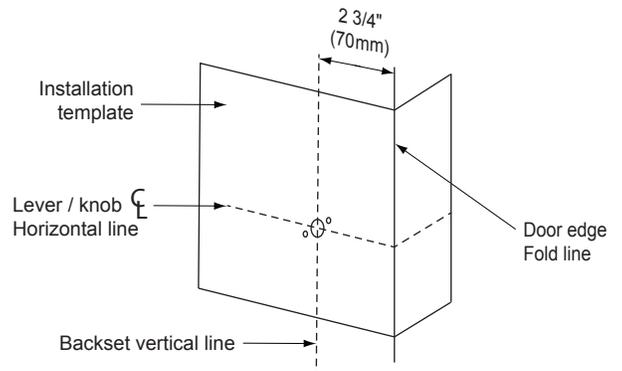

B Installation instructions

1. Insert bushing into outside lever/knob assembly.
2. Place spindle fixing assembly on outside lever assembly, ensure side with long spindle is facing towards lever/knob.
2. Position outside lever assembly in post holes on door (ensure lever handle is in horizontal position).
4. Using two posts of outside lever/knob as a guide, slide spindle fixing assembly on outside door.
5. Attach outside lever/knob assembly to door using the machine screws and the finishing washers.

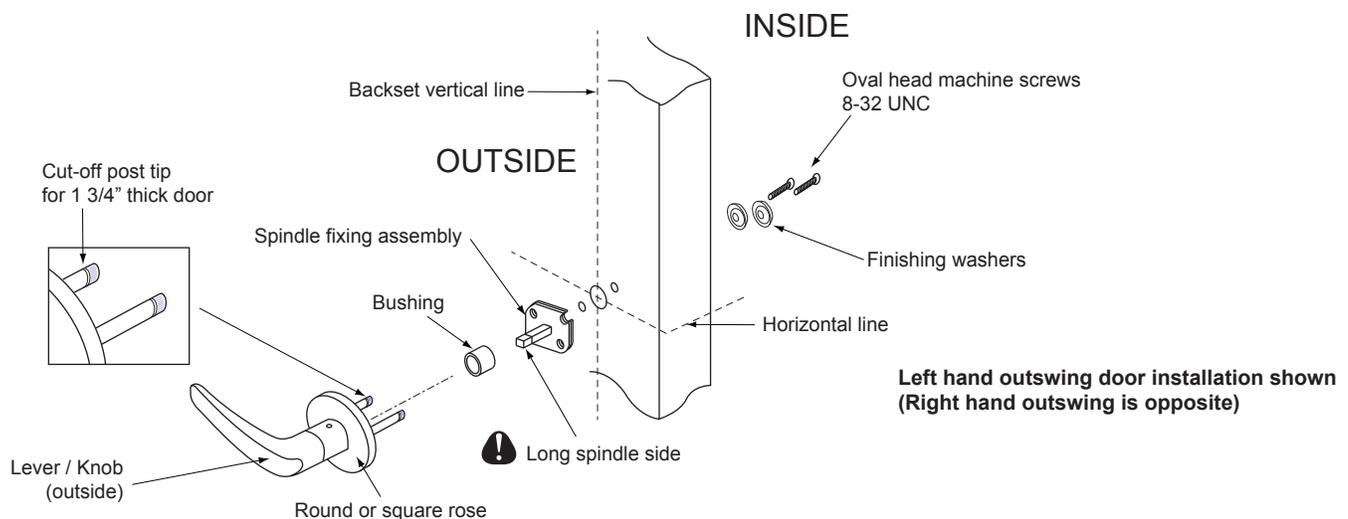




FACTICE
SERRURE MORTAISE
SIMPLE
DM 171 SECTIONNELLE
(Boulons traversants)

A Préparation de la porte

1. Tracez la ligne verticale d'écartement et la ligne horizontale pour le levier / bouton sur la porte.
2. Appliquez le gabarit d'installation sur la porte, alignez la ligne verticale d'écartement et la ligne horizontale pour le levier / bouton.
3. Percez les trous nécessaires selon le gabarit fourni.

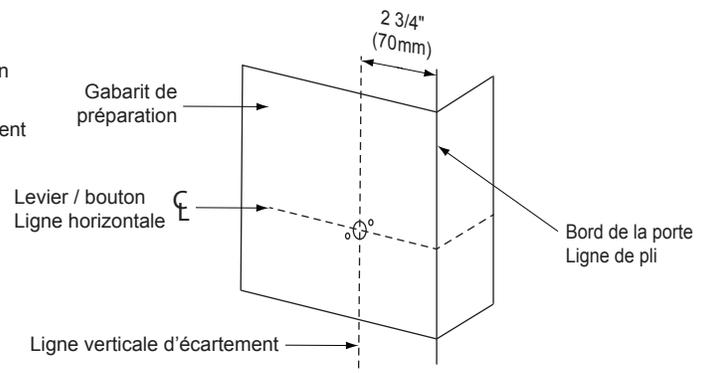

B Instructions d'Installation

1. Insérez la bague dans levier / bouton extérieur.
2. Placez la pièce de fixation pour l'axe dans le levier / bouton extérieur, assurez-vous que le long bout de l'axe fait face au levier / bouton.
2. Positionnez les pièces du levier dans les trous de la porte (assurez-vous que la poignée du levier est en position horizontale).
4. Utilisez les deux tiges du levier / bouton extérieur comme guide, faites glisser la pièce de fixation de l'axe sur la porte extérieure.
5. Fixez le levier / bouton extérieur sur la porte en utilisant les vis mécaniques et les rondelles de finition.

